

1.弊社HP(<https://cocores.co.jp/linkship-dl.html>)よりLINKSHIP基本ソフトをダウンロードします。ZIPファイルを解凍します。

### 1-1.LINKSHIP基本ソフトウェア【各種共通】

#### LINKSHIP 基本ソフトウェア【各機種共通】

各種計測器に、設定値管理・計測機能を提供する基本ソフトです。

\*すでにお持ちの場合は、1-1のダウンロードは必要ありません。




LINKSHIP 基本ソフト

.zip形式


1-1のダウンロード後に、下記2-1.「機種別設定情報ファイル」をダウンロードしてください。

2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、セキュリティの警告が表示される場合、「実行」を押します。


名前	更新日時	種類	サイズ
Setup_LINKSHIP_Ver00105t0_2020...	2020/09/15 17:11	アプリケーション	877 K

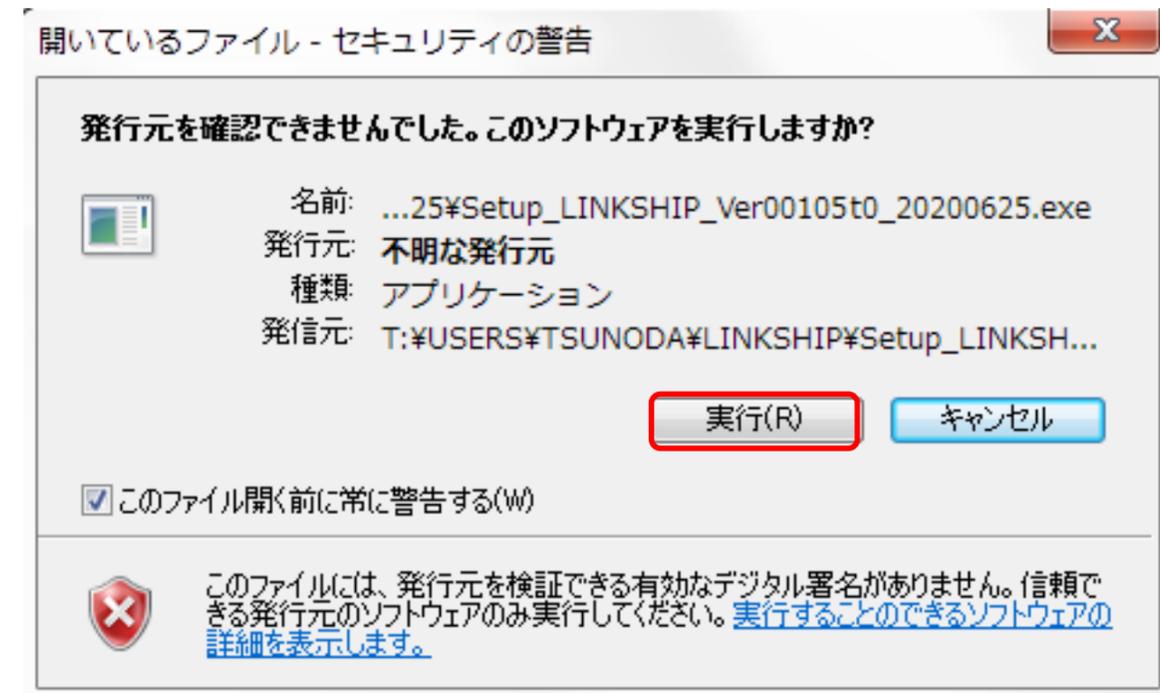


3. セットアップに使用する言語の選択画面が表示されます。  
日本語で問題なければそのまま「OK」を押します。

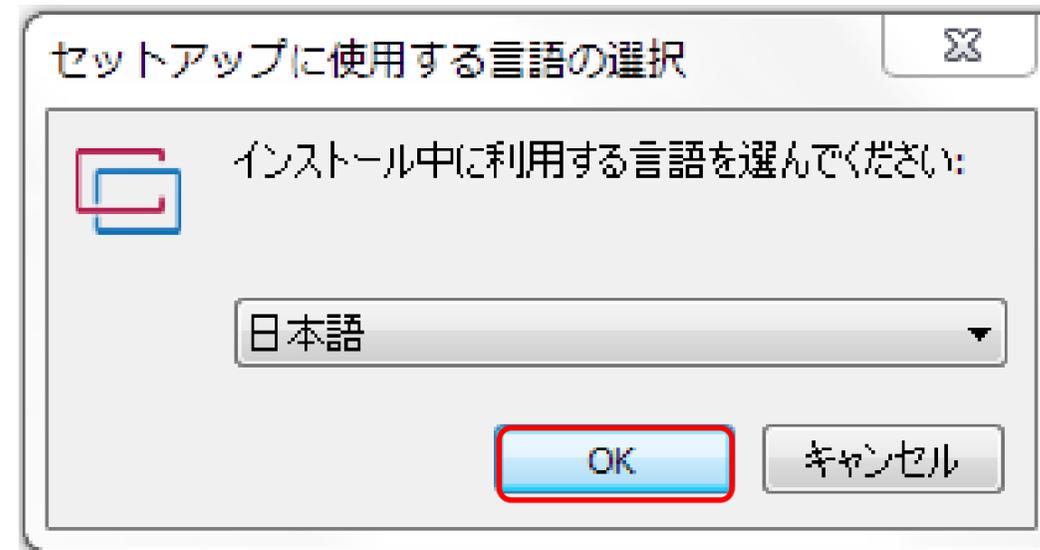


- 4.追加タスクの選択画面が表示されます。  
デスクトップにアイコンを作成するか選択し、「次へ」を押します。

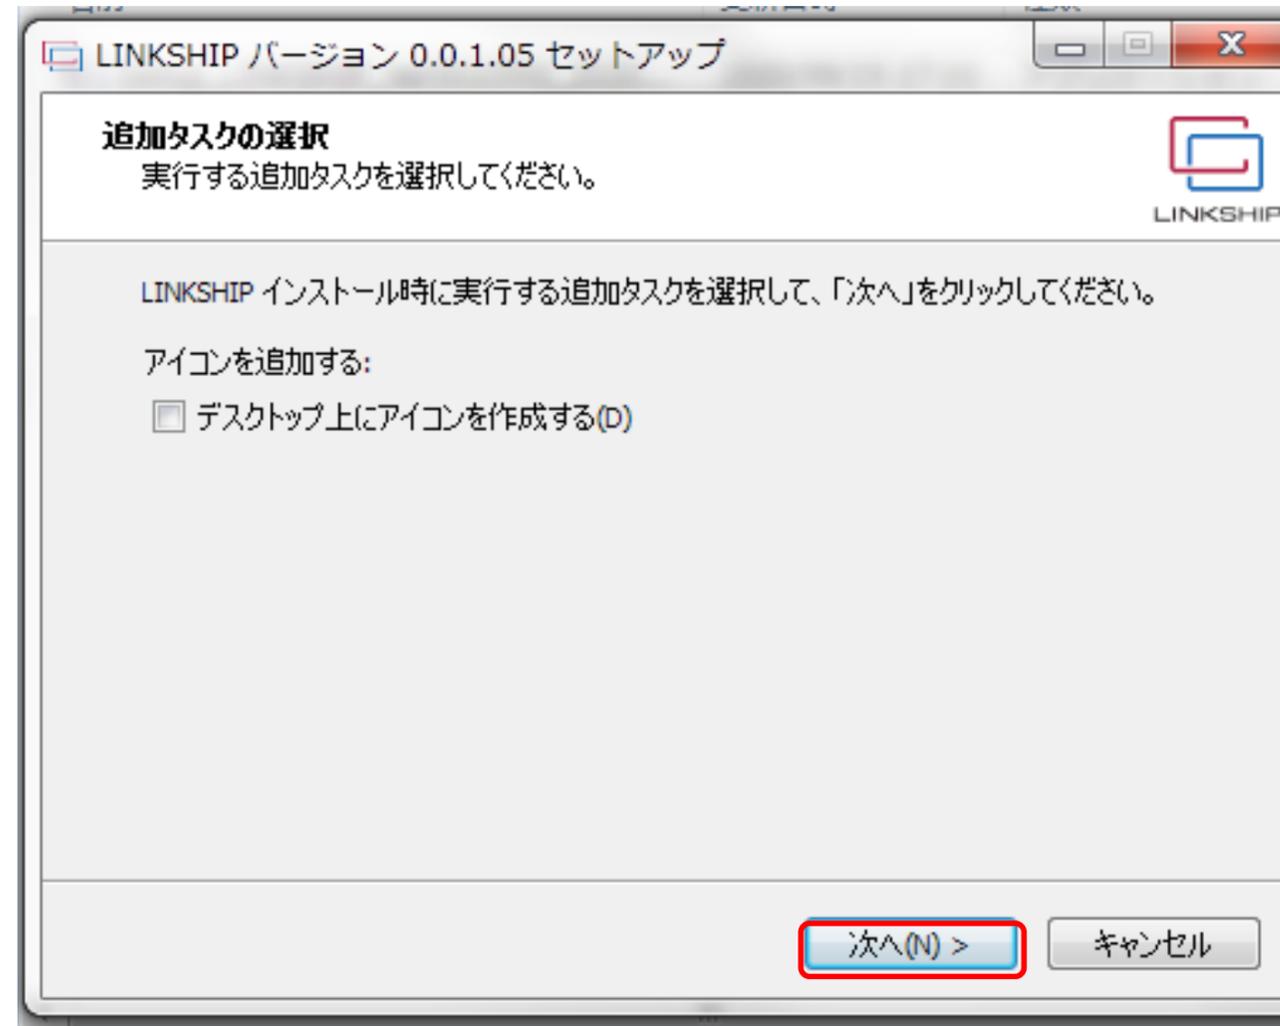

5. インストール準備完了の画面が表示されます。  
「インストール」を押し、インストールを開始します。

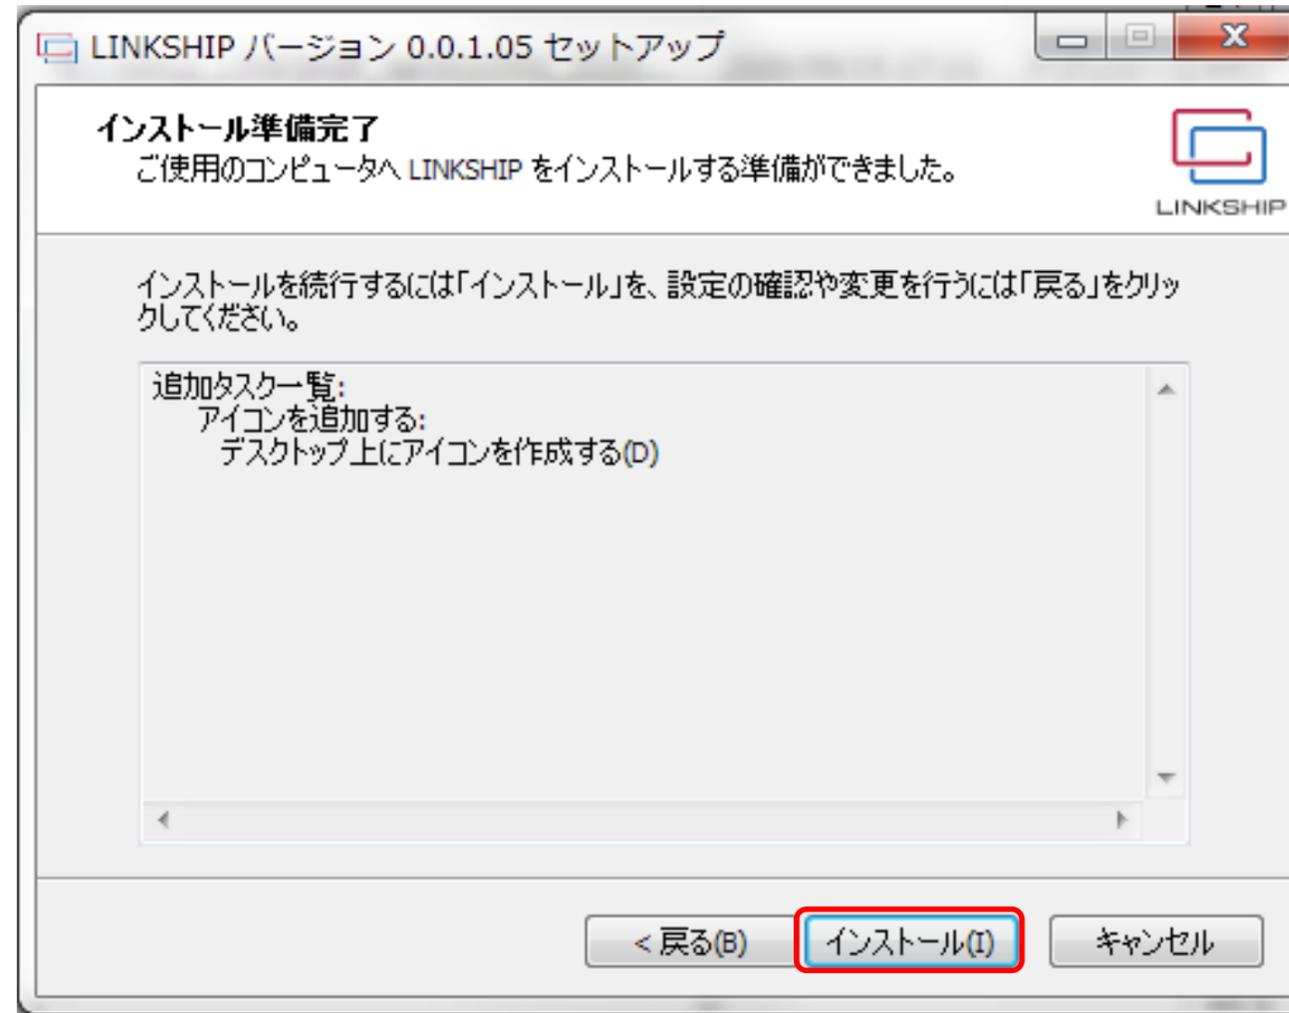

6. インストールが完了すると完了画面が表示されますので、「完了」を押します。スタートメニューにLINKSHIPが登録されます。ショートカットの作成を選択した場合、デスクトップにショートカットボタンが作成されます。続けて設定情報ファイルのインストールを行ってください。

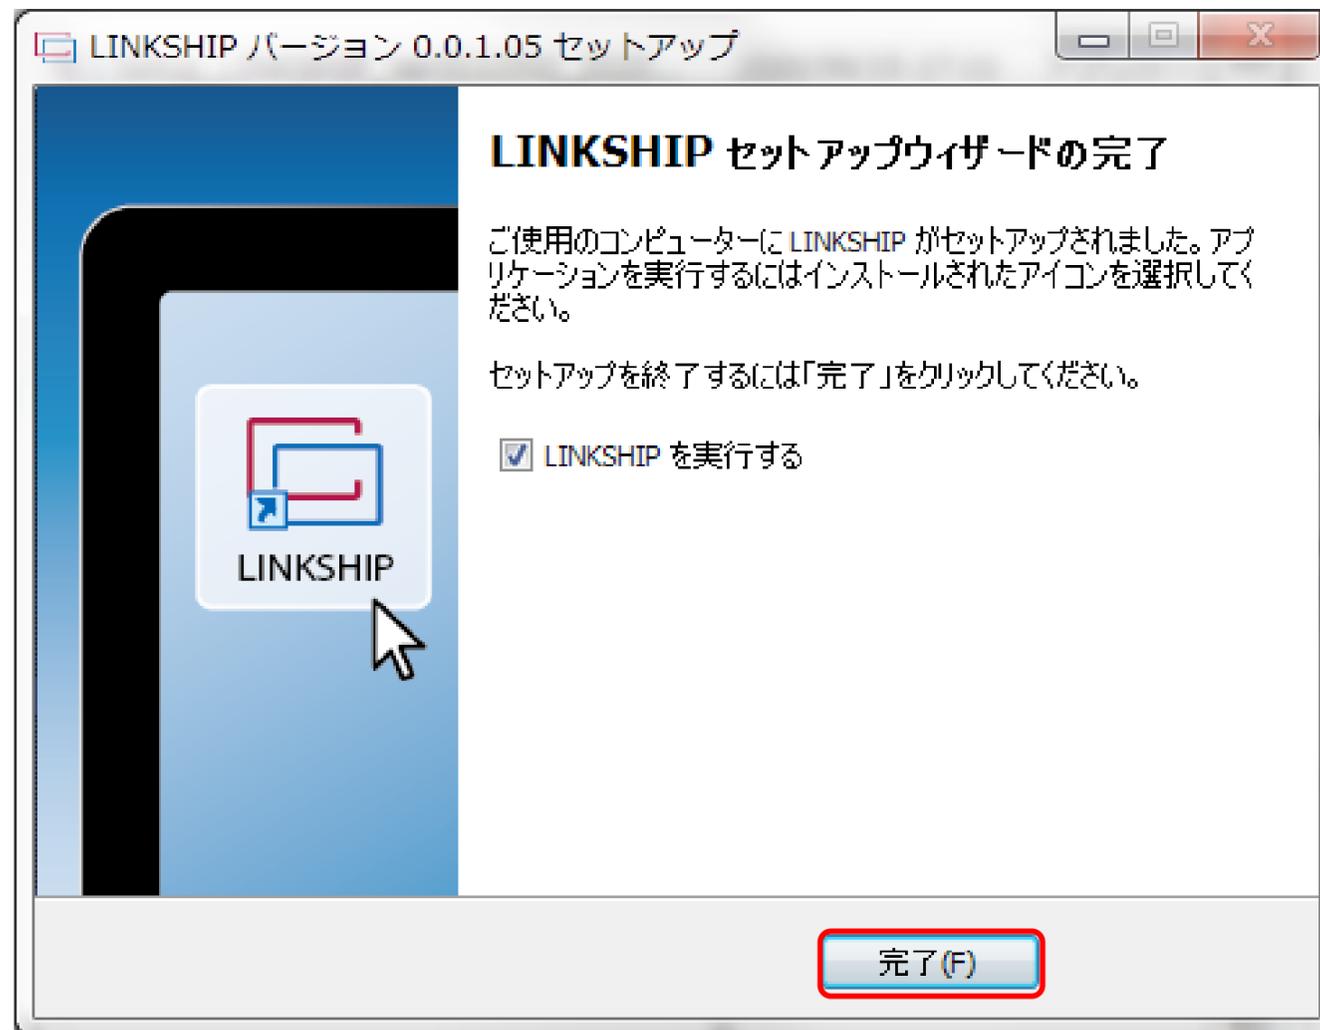

1.弊社HP(<https://cocores.co.jp/linkship-dl.html>)より設定情報ファイルをダウンロードします。ZIPファイルを解凍します。

### LINKSHIPダウンロード一覧

HOME > ソフトウェアダウンロード > LINKSHIPダ

使用許諾

ダウンロード

LINKSHIP基本ソフト

ランタイム(ロガー・グラフソフト用)

CNT-4921/4931

FUV-16

HT/HTL

HT-2401R/HTL-2401R

KAZ-738

KAZ-740P

PSA/PSAL

PSV/PSVL

RR/RRL

SPD/SPDL

TDP-4921/4931

TQ/TQL

## PSA/PSAL 電流計


### PSA/PSAL用設定情報ファイル

※各種共通のLINKSHIP基本ソフトが必要です※


 設定情報ファイル .zip形式

2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、セキュリティの警告が表示される場合、「実行」を押します。


名前	更新日時	種類	サイズ
PSA/PSAL型式定義ファイル202009081412.exe	2020/09/16 9:33	アプリケーション	5,672 KB

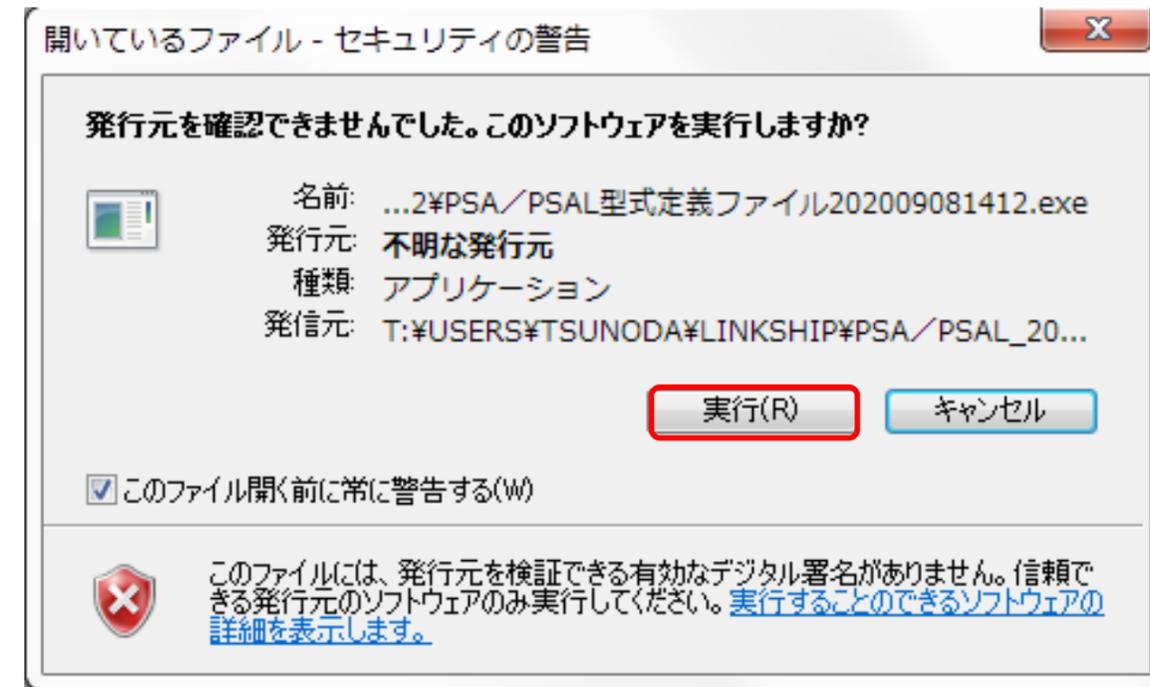


3. セットアップに使用する言語の選択画面が表示されます。  
日本語で問題なければそのまま「OK」を押します。

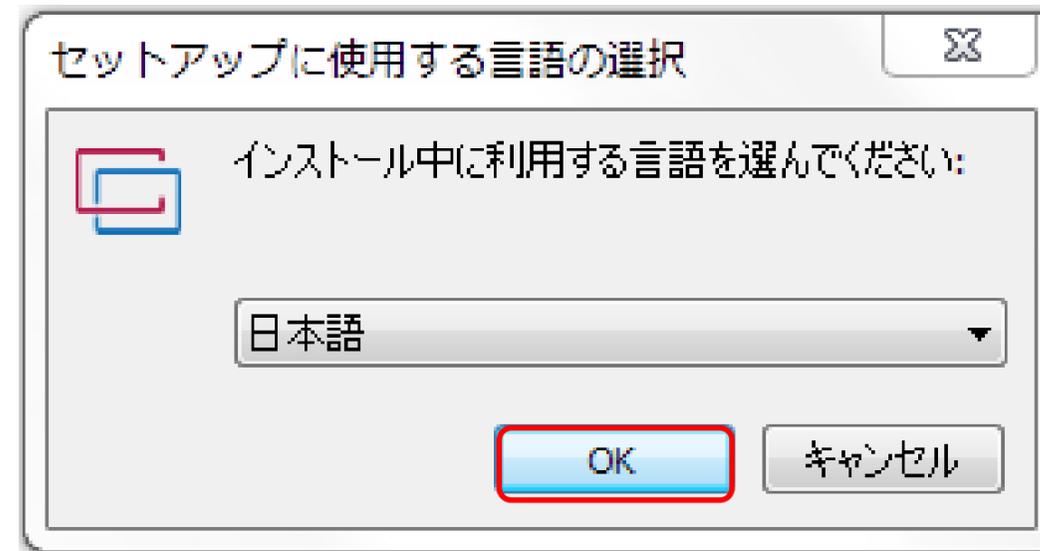

- 4.インストール準備完了の画面が表示されます。  
「インストール」を押し、インストールを開始します。

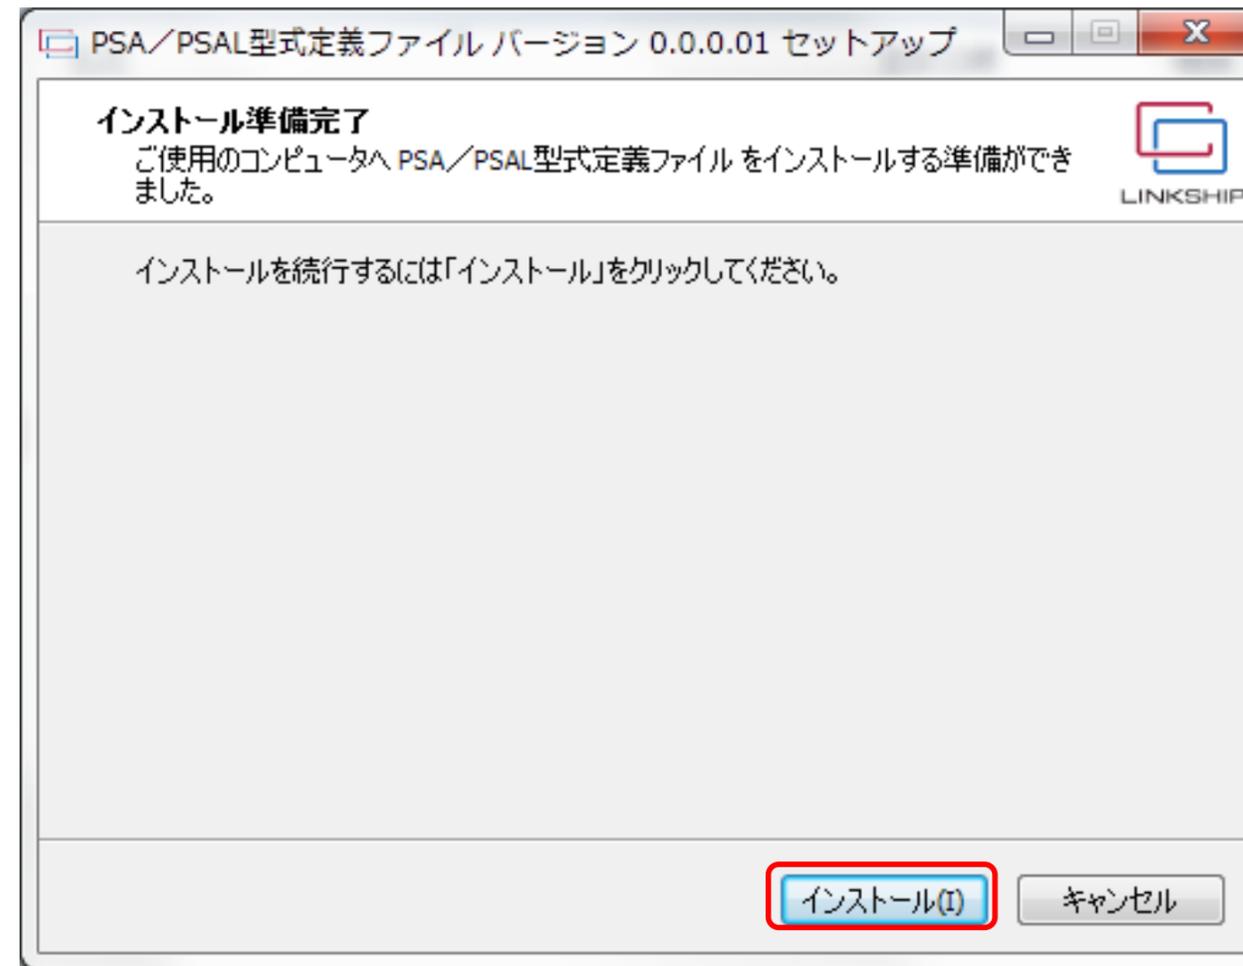

6. インストールが完了すると完了画面が表示されます。  
「完了」を押します。

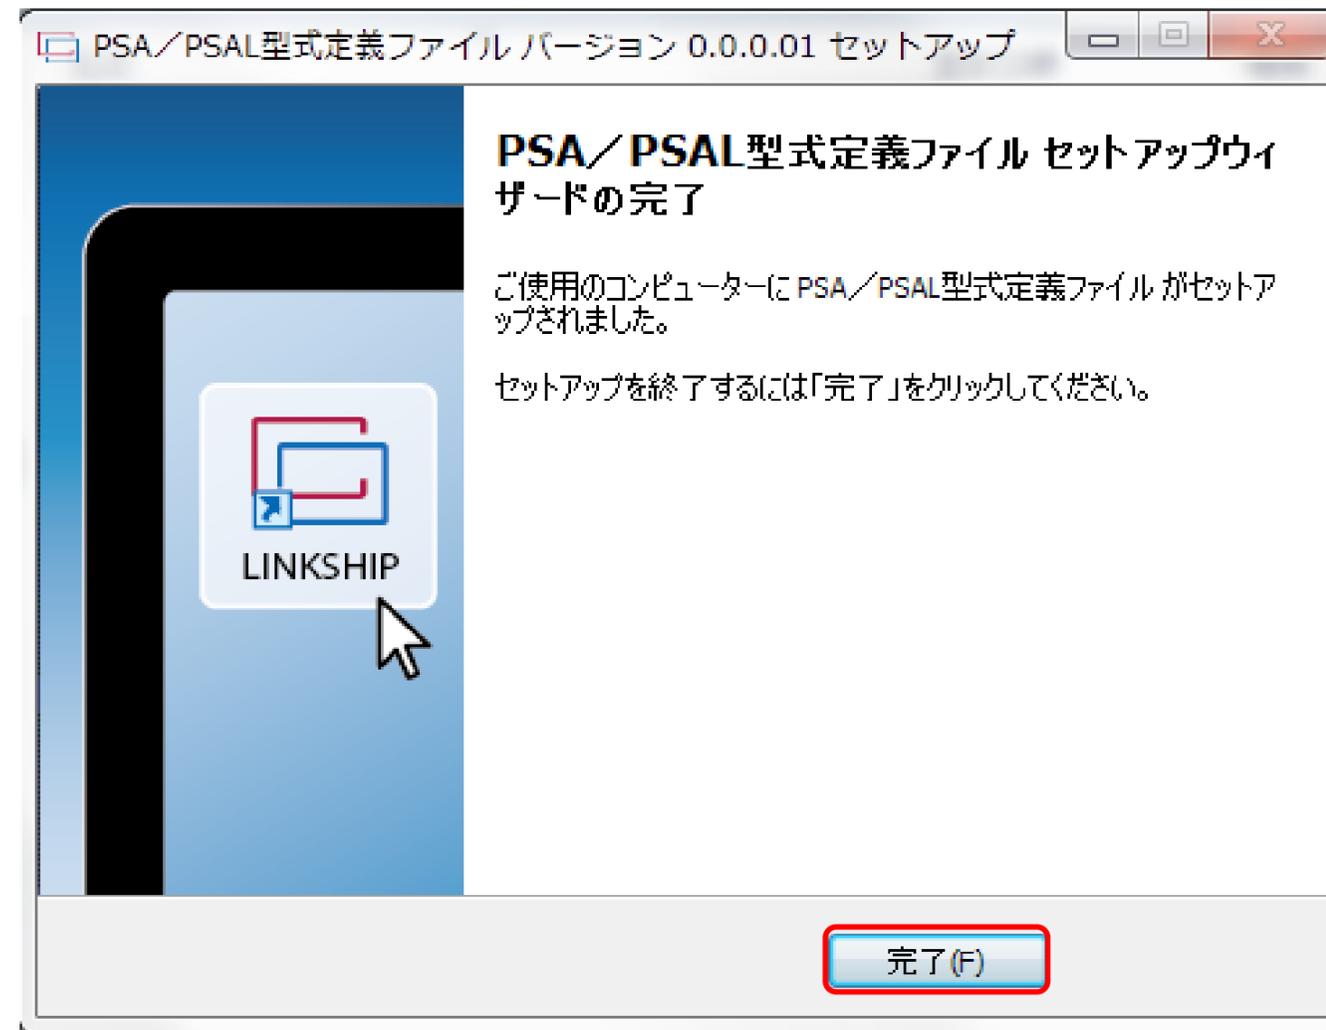

6.インストール完了後、メニューバーまたはショートカットボタンよりLINKSHIPを起動すると、下記の画面が表示されます。

「1) 接続する機器を選択してください」には、インストールした設定情報ファイルの機器が並びます。

